



# HURRICANE+ WHEEL

Manuale Istruzioni

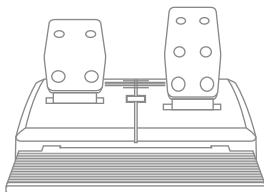

Compatibile

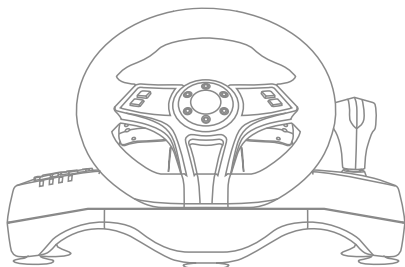

PS4™



PS3™



PC



Switch™

# Volante Hurricane+ per PS3™ / PS4™ / SWITCH™ e PC


Il volante Hurricane è progettato appositamente per PC, PS3™, PS4™ e Switch™ per darti il vantaggio in più per battere anche i tuoi avversari più duri. I motori integrati trasmettono le vibrazioni dalla pista direttamente al volante e ti danno una sensazione per l'azione dentro e intorno a te (se il gioco a cui giochi supporta le funzioni di vibrazione), mentre il design ergonomico offre un comfort senza fatica durante i giochi lunghi sessioni.




Ci auguriamo che il volante Hurricane ti piaccia!

## Caratteristiche e specifiche:

- Effetti di feedback delle vibrazioni per esperienze di corsa realistiche
- Volante rivestito in gomma per una presa perfetta
- Cambio di marcia
- Ventose per una perfetta stabilità
- Impostazioni di sensibilità per adattare le impostazioni al tuo stile di guida personale
- Rotazione di 270 gradi
- Funzione di autocentraggio
- Pad direzionale a 2 assi
- Include pedali


## Disposizione dei pulsanti:

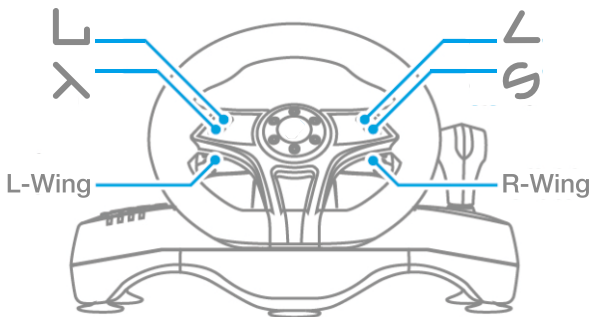

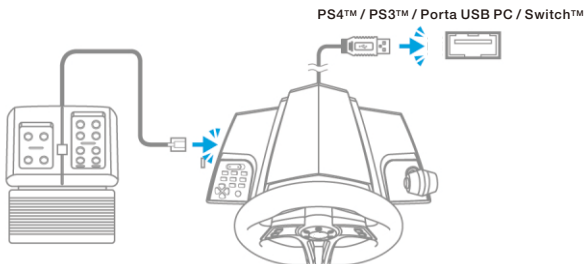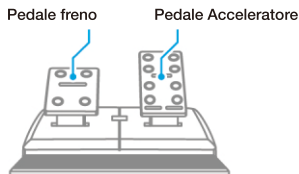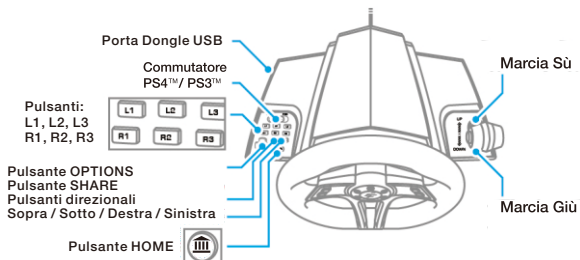

### Sensibilità del volante:

Seleziona una sensibilità del volante che si adatta meglio al tuo stile di corsa. È possibile scegliere tra Bassa (predefinito), Media e Alta. Premere contemporaneamente i pulsanti "L-Wing", "R-Wing" e "L" per modificare le impostazioni di sensibilità, tieni premuto finché il LED ROSSO non lampeggia.



## **Funzione di programmazione (senza memoria)**

### **pulsanti di programmazione:**

I pulsanti di programmazione includono: **L**, **S**, **L**, **λ**, L1, L2, R1, R2.

I pulsanti programmati definiti includono: paraurti sinistro, paraurti destro, acceleratore

### **Metodi di programmazione**

Tenere premuto SHARE +OPTIONS per 3 secondi fino a quando il LED a 4 canali si accende.

Premere il pulsante definito finché la luce del LED a 4 canali non lampeggia.

Premere il pulsante di definizione. La spia LED a 4 canali si spegne e l'autodefinizione è completata.

### **Rimuovere la programmazione singola**

1. Tenere premuto SHARE +OPTIONS per 3 secondi finché il LED a 4 canali non si accende.

2. Premere il pulsante definito e la spia LED a 4 canali lampeggia.

3. Premere nuovamente il pulsante definito per spegnere la luce LED a 4 canali e terminare la singola programmazione.

## **Connessione e installazione con PlayStation® 3:**

- Collega i pedali al volante
- Sposta l'interruttore su PS3™ e collega il cavo del volante alla porta USB della tua console PS3™. Accendi la tua PS3™
- I LED dei canali saranno accesi quando il volante è collegato.
- Una volta collegata la PS3™, puoi avviare il gioco o modificare le impostazioni del gioco o della console.

### **Metodi operative**

- Quando il volante è collegato il LED del canale operativo sarà acceso quando viene selezionato un canale.
- Premere il pulsante "⏏" per accedere al menu XMB™ durante la riproduzione di giochi Ps3™. Premere di nuovo il pulsante "⏏" per uscire. Premere due volte rapidamente il pulsante "⏏" per accedere a ciascun menu delle impostazioni principali.
- 4 LED rappresentano i canali operativi:

I LED da 1 a LED 4 rappresentano rispettivamente i canali da 1 a 4.

LED1+LED4 rappresentano il canale 5.


LED2+LED4 rappresentano il canale 6,

LED3+LED4 rappresentano il canale 7.

NOTA: ogni volta che si scollega il cavo del volante dalla console o si riavvia la console, è necessario premere il pulsante "⏏" per selezionare un canale per il funzionamento standard.

#### Collegamento e installazione con PlayStation®4:

- a. Sposta l'interruttore su PS4™ e collega i pedali al volante.
- b. Collega il dongle USB alla porta di guida, per l'uso solo con la versione PS4™.

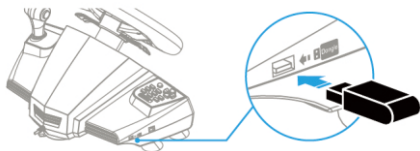

- c. Collega il cavo del volante alla porta USB della tua console PS4™. Accendi la tua PS4™.
- d. Premere il tasto "⏻" per selezionare un canale. Il LED1 del canale è acceso.
- e. Una volta che la tua PS4™ è collegata, puoi avviare il gioco o modificare le impostazioni del gioco o della console.

#### Cambio modalità:

- Scegli tra tre modalità: modalità Gamepad (predefinita), modalità volante da gioco e modalità volante avanzata
- Premi i tasti "L-WING", "R-WING" e "S" per un secondo contemporaneamente per passare dalla modalità Gamepad, alla modalità Game Wheel e alla modalità Advanced Wheel

Modalità Gamepad / LED1 ACCESO / Supporta completamente tutti i giochi e funzioni

Modalità volante da gioco / LED2 ACCESO / Non completamente supportato, alcuni giochi sono supportati.

Vedi l'elenco dei giochi supportati al seguente link:  
<http://www.asian-games.com.tw/pc/PS4-GameList.pdf>

Modalità volante avanzato / LED3 ACCESO / Supporta, ma la vibrazione non funziona quando si utilizza su PS4™

Durante la riproduzione del volante Hurricane potrebbe essere necessario modificare la configurazione dei pulsanti in base alle proprie preferenze personali. Anche la configurazione predefinita dei pulsanti può variare a seconda dei giochi. La tua PS4™ riconosce il volante come controller DualShock®4, non come volante. Pertanto, per modificare la configurazione dei pulsanti, accedi alle impostazioni del gioco, seleziona Controller wireless DualShock®4 e non Volante e seleziona Configurazione pulsanti

\* Need for speed supportano solo la modalità Gamepad!

\* Drive Club supporta sia la modalità "Gamepad" che "Gaming wheel"!  
(consiglia di utilizzare la modalità Gaming Wheel)

### **Collegamento e installazione con PC:**


- a. Collega i pedali al volante.
- b. Collega il cavo del volante alla porta USB della console del tuo PC. Accendi il tuo PC.
- c. Il PC supporta solo la modalità Xinput, LED1 e LED2 saranno accesi

### **Collegamento e installazione con Switch:**

a se non hai mai utilizzato il controller "Nintendo Switch Pro" originale prima, utilizza "Switch Joy Con" per eseguire le seguenti impostazioni per avviare la funzione "Hurricane Wheel".

1. Impostazioni di sistema → 2. Controller e sensori → 3. Pro Controller cablato Comunicazione "OFF→ON"

- b Porta l'interruttore su PS4™ e collega i pedali al volante.
- c Collega il cavo del volante alla porta USB della tua console SWITCH.
- d Quando il volante è collegato Il LED del canale operativo sarà acceso quando viene selezionato un canale.

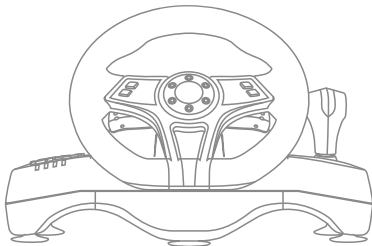

### **Cura e Manutenzione:**

Il dispositivo è un prodotto tecnico da tenere con cura, i suggerimenti riportati di seguito vi aiuteranno mantenere la copertura della garanzia:

Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini piccoli.

Mantenere l'apparecchio asciutto. Precipitazioni, umidità e tutti i tipi di liquidi o umidità possono contenere minerali

che possono corrodere i circuiti elettronici. Se il prodotto si bagna, lasciarlo asciugare completamente prima dell'uso.

Non utilizzare o conservare il prodotto in aree polverose e sporche, in quanto le parti mobili e i componenti elettronici del prodotto possono essere danneggiate.

Non utilizzare o conservare il prodotto in zone calde. Le alte temperature possono accorciare la vita dei dispositivi

elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere determinate materie plastiche.

Non utilizzare o conservare il prodotto in zone fredde. Quando il dispositivo ritorna alla sua temperatura normale, l'umidità può formare condensa all'interno del prodotto e danneggiare i circuiti elettronici.

Non far cadere, urtare o scuotere il prodotto. La manipolazione approssimativa può rompere i circuiti interni e l'indennità meccanica.

Non usare sostanze chimiche aggressive, solventi detergenti o detersivi forti per pulire il prodotto.

## CONDIZIONI DI GARANZIA SUI PRODOTTI XTREME

La garanzia dei prodotti Xtreme, secondo norma di legge, ha valore per due anni dal momento dell'acquisto riportato sullo scontrino ( un anno su fattura ) . Per questo motivo suggeriamo di conservare il documento di acquisto fino allo scadere del relativo periodo di garanzia. Sono esclusi da questo termine i beni consumabili come le batterie. Le batterie sono un bene consumabile che con l'uso riduce progressivamente la propria autonomia. La durata delle batterie dipende da diversi fattori: dal tipo d'uso che ne viene fatto, dalla temperature esterne (se molto alte o molto basse) e dal numero di cicli di ricarica a cui sono sottoposte e dalla tipologia delle stesse ( una ricarica parziale, vale come una ricarica totale ) . Normalmente una batteria inizia a consumarsi sensibilmente dopo 6 mesi. Il consumo della batteria, se non anomalo (inferiore a 6 mesi) non è coperto da garanzia. Sono invece coperti da garanzia le parti meccaniche, i contatti e i circuiti elettrici ed elettronici, ad esclusione dei danni fisici. Scrivendo all'indirizzo [assistenza@xtreme.it](mailto:assistenza@xtreme.it) , un tecnico preparato vi fornirà la necessaria assistenza per il corretto uso dei nostri prodotti. La garanzia non sarà valida nel caso in cui il prodotto sia stato aperto, in presenza di danni fisici, di danni derivanti da un uso non corretto, di modifiche, di riparazioni da parte di persone non autorizzate, di incuria e nel caso in cui il prodotto sia stato utilizzato per scopi diversi da quelli cui preposto.

Non sono contemplati dalla garanzia: Danni causati da incidenti o eventi di forza maggiore, quali incendi, inondazioni, terremoti, guerre, vandalismi o furti.

Incompatibilità con altri prodotti hardware / software non indicati nei requisiti minimi di sistema. Accessori quali batterie e fusibili.. L'assistenza sul prodotto, potrà avvenire rivolgendosi direttamente presso il punto vendita ove è stato effettuato l'acquisto ( dove si attiverà un processo finalizzato alla riparazione del prodotto ) , oppure inviando una mail ad [assistenza@xtreme.it](mailto:assistenza@xtreme.it), seguiranno le necessarie istruzioni per beneficiare dell'assistenza. L'invio al Centro Assistenza di un prodotto non comporta necessariamente la riparazione gratuita in Garanzia dello stesso. Al momento della ricezione del prodotto, il Centro Assistenza si riserva il diritto di accertare la validità della Garanzia. NB: Se eventuali prodotti risultassero funzionanti vi saranno restituiti debitamente con un rapporto tecnico e la fattura di assistenza tecnica del centro assistenza.

rev.01/2021



### Smaltimento del prodotto:

Questo prodotto è realizzato con componenti e materiale che possono essere riciclati. In conformità con quanto previsto dalla direttiva comunitaria 2011/65/EU sullo smaltimento. Queste direttive comunitarie sono state recepite e prevedono l'apposizione di un simbolo costituito da un bidone con ruote, segnato da una croce il tutto sopra una barra orizzontale, il significato di tale simbolo è:

Il presente oggetto NON può essere smaltito come rifiuto urbano , ma deve esserlo tramite raccolta separata; la violazione di tale previsione è punita con sanzioni pecuniarie ai sensi delle vigenti norme. Per procedere al corretto smaltimento il consumatore dovrà informarsi sulle modalità stabilite dalle autorità locali per la raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici ( RAEE ). Il prodotto potrà altresì essere consegnato al rivenditore di una apparecchiatura analoga all'atto dell'acquisto del nuovo, che non potrà rifiutare il ritiro. Lo smaltimento non corretto del prodotto, o l'uso improprio dello stesso o di sue parti è dannoso per l'ambiente e per la salute umana.

XTREME è un marchio distribuito da: XTREME S.p.A. (Italia)

Al seguente link sono disponibili le dichiarazioni di conformità prodotto, [www.xtreme.it](http://www.xtreme.it)

Per documentazioni complete , inviare una mail a [infodocumenti@xtreme.it](mailto:infodocumenti@xtreme.it)

Prodotto conforme direttiva 2014/30/EU - 2011/65/EU

Made in Cina

CE

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' / DECLARATION OF CONFORMITY

NOI, PRODUTTORI/IMPORTATORI

WE, THE MANUFACTURER /IMPORTER

Xtreme spa

Strada consortile Polo Unica , Carinaro , 81032 ( Ce )

Italia

Dichiariamo che il prodotto / Declare that the product

Dichiariamo che il prodotto / Declare that the product

Kind of product **accessori per videogames**

Type designation **volante e pedaliera HURRICANE**

Code number **90428**

E' REALIZZATO IN ACCORDO E RISPETTO DELLE RICHIESTE PREVISTE NELLE SEGUENTI DIRETTIVE

IS IN COMPLIANCE WITH THE ESSENTIAL REQUIREMENTS AND OTHER RELEVANT PROVISIONS OF THE FOLLOW DIRECTIVE

EMC DIRECTIVE 2014/30

RoHS DIRECTIVE 2011/65

USO/USE **INDOOR** APPLICAZIONE MARCHIO CE /CE MARK WAS FIRST APPLIED 2018

**XTREME SPA**

amministratore delegato/procurement director



Paola Capuano

Napoli 12.07.2018

