MANUALE D'ISTRUZIONE
VOLANTE MONTECARLO

90423

01

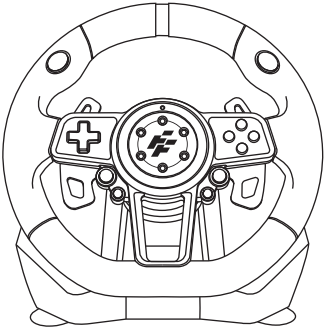

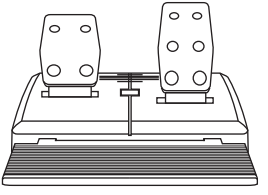

QUICK GUIDE :

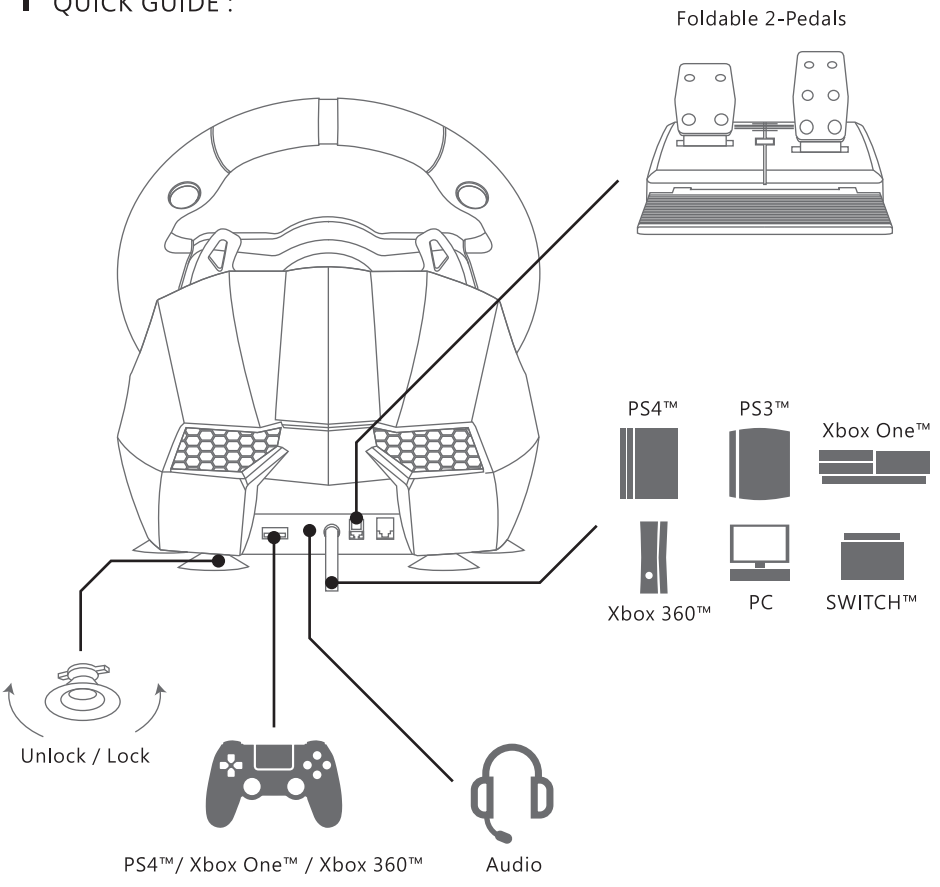
Foldable 2-Pedals
PS4™
PS3™
Xbox One™
Xbox 360™
PC
SWITCH™
Unlock / Lock
PS4™/ Xbox One™ / Xbox 360™
Audio

OVERVIEW :

Volate 6-in-1 utilizzabile con PS3™, PS4™, PC, XBOX ONE™, XBOX360, SWITCH™. E' compatibile con diversi giochi per PS3 ™, PS4™, PC e XBOX ONE™. Il motore del volante può eseguire diverse modalità di vibrazione in base alla situazione di gioco (se il gioco stesso supporta la vibrazione). La forma è progettata ergonomicamente come un reale volante da corsa. Questo permette di ridurre l'affaticamento anche con l'uso prolungato.
Il volante rende il controllo del gioco più autentico, operativo e piacevole ed è compatibile con vari titoli di corsa.

BUTTON LAYOUT:

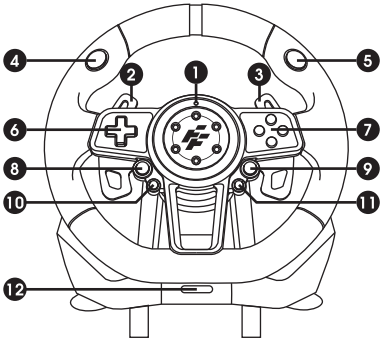

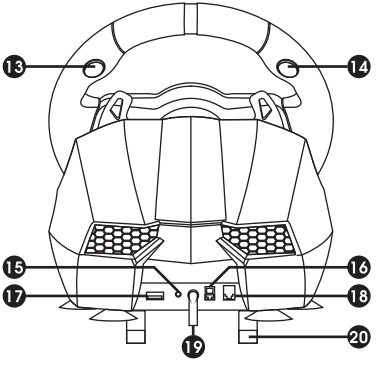

1. Pulsanti di controllo integrati
2. Leva del cambio sinistra
3. Leva del cambio destra
4. L1
5. R1
6. D-PAD
7. Pulsanti ABXY
8. Condivi
9. Opzioni
10. Prog
11. Home
12. Interruttore di rotazione: 900 e 270 gradi
13. R2
14. L2
15. Ingresso per auricolari
16. Ingresso cavo pedali
17. Guiding port
18. Ingresso per cambio
19. Cavo USB
20. Morsetti di montaggio

BUTTON LAYOUT:

TYPE	PS3™	PS4™	Xbox One™	PC (X-INPUT)	PC (D-INPUT)	SWITCH™
Pulsanti di azione	✕	✕	A	A	2	B
	○	○	B	B	3	A
	□	□	X	X	1	Y
	△	△	Y	Y	4	X
	R1	R1	RB	RB	6	R
	L1	L1	LB	LB	5	L
	R2	R2	RT	RT	8	ZR
	L2	L2	LT	LT	7	ZL
D-PAD directions	UP					
	DOWN					
	LEFT					
	RIGHT					
Funzioni	START	OPTIONS	Menu	START	10	+
	SELECT	SHARE	View	BACK	9	-
Indicazioni	LX	LX	←/→	←/→	←/→	LX
Leva del cambio sinistra	L2	L1	LB	LB	7	L
Leva del cambio destra	R2	R1	RB	RB	8	R
Pedale sinistro	□	L2	LT	LT	Y-	B
Pedale destra	✕	R2	RT	RT	Y+	A
HOME BUTTON	HOME	HOME	X-GUIDE	X-GUIDE		HOME
PROG BUTTON	PROGRAMMING					

PROGRAMMING BUTTON DESIGN

CARATTERISTICHE DI PROGRAMMAZIONE:

- pulsanti di programmazione: □/1/X/Y,○/3/B/A, △/4/Y/X,X/2/A/B,L1/5/LB/L,L2/7/LT/ZL,R1/6/RB/R,R2/8/RT/ZR.
- i pulsanti di programmazione definiti includono: leva sinistra, leva destra e freno.

CONFIGURAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE:

- premere una volta il tasto "PROG", il LED rosso lampeggerà velocemente
- premere una volta il pulsante di programmazione definito, quindi il led rosso lampeggerà lentamente
- premere ancora una volta il pulsante di programmazione definito, quindi il led rosso si accenderà. La fase di programmazione è conclusa.

RESET DELLA PROGRAMMAZIONE:

- premere una volta il tasto "PROG", il LED rosso lampeggerà velocemente
- premere una volta il pulsante di programmazione definito, quindi il led rosso lampeggerà lentamente
- premere ancora una volta il pulsante di programmazione definito, quindi il led rosso si accenderà. La fase di programmazione è conclusa.

RESET COMPLETO DELLA PROGRAMMAZIONE:

- premere una volta il tasto "PROG", il LED rosso lampeggerà velocemente
- tenere premuto i tasti OPTIONS/10/MENU/+ per 4 secondi finchè il led rosso si accenderà. Tutte le funzioni definite dei pulsanti verranno eliminate e la sensibilità verrà ripristinata al livello alto.

USCIRE DALLA PROGRAMMAZIONE:

- premere una volta il tasto "PROG", il LED rosso lampeggerà velocemente; premere ancora una volta il tasto "PROG" per uscire dalla sequenza di programmazione. I dati precedenti rimangono invariati.
- premere una volta il tasto "PROG", il LED rosso lampeggerà velocemente; se non ci sono ulteriori azioni, la sequenza di programmazione verrà chiusa automaticamente dopo 10 secondi.

CONFIGURAZIONE DELLA SENSIBILITA':

- premere una volta il tasto "PROG", il LED rosso lampeggerà velocemente
- premere i tasti direzionali "sinistro" o "destro" per impostare la sensibilità sul livello Medio. Il led rosso è acceso e la programmazione è riuscita.
- premere una volta il tasto "PROG", il LED rosso lampeggerà velocemente
- premere il tasto direzionale superiore per impostare la sensibilità sul livello Alto. Il led rosso è acceso e la programmazione è riuscita premere una volta il tasto "PROG", il LED rosso lampeggerà velocemente
- premere il tasto direzionale inferiore per impostare la sensibilità sul livello Alto. Il led rosso è acceso e la programmazione è riuscita
- Tenere premuto i tasti OPTIONS/10/MENU/+ per 4 secondi finchè il led rosso si accenderà. Tutte le funzioni definite dei pulsanti verranno
- eliminate e la sensibilità verrà ripristinata al livello alto.

REGOLAZIONE DELL'ANGOLO MASSIMO EFFETTIVO ALLA POSIZIONE DI 900 °

- posizione del volante su "900°" .
- premere una volta il tasto "PROG", il LED rosso lampeggerà velocemente
- ruotare il volante dalla posizione centrale a sinistra o destra a qualsiasi angolo superiore a 60° e poi tenerlo fermo.

- tenere premuto i tasti OPTIONS/10/MENU/+ per 4 secondi finchè il led rosso si accenderà. La posizione corrente sarà l'angolo effettivo massimo configurato
- Ci sono due modi per rimuovere la configurazione dell'angolo:
  a.premere una volta il tasto "PROG", il LED rosso lampeggerà velocemente. Quindi tenere premuto i tasti OPTIONS/10/MENU/+ per 4 secondi per annullare la configurazione dell'angolo;
  b.premere una volta il tasto "PROG", il LED rosso lampeggerà velocemente. Quindi ruotare il volante dalla posizione centrale a sinistra o destra all'angolo massimo (900°); premere ancora i tasti OPTIONS/10/MENU/+ e il led si accenderà e l'angolo sarà ripristinato a 900°.

INTRODUZIONE ALLE CONSOLE:

CONNESSIONE ED INSTALLAZIONE CON PLAYSTATION® 3

•inserire il cavo della pedaliera nell'ingresso corrispondente del volante; accendere la PS3™ e quindi inserire il cavo principale del volante nella porta USB della console.
•dopo l'avvio, l'indicatore LED del volante si illuminerà e la PS3™ assegnerà in automatico un canale per il volante.
ora è possibile iniziare a giocare o inserire le relative configurazioni
•premere una volta il tasto HOME per accedere alla configurazione XBM quando si gioca ad un gioco in grado di visualizzare l'attuale
•giocatore controller. Oppure tenere premuto il tasto HOME per 2 secondi per inserire le impostazioni di spegnimento.

CONNESSIONE ED INSTALLAZIONE CON PLAYSTATION® 4:

descrizione delle modalità:
1.volante in Modalità Controller.
(La serie di "Need for Speed" per PS4 supporta solo la modalità Controller/gamepad).
2.volante in Modalità Volante, non supporta la vibrazione.
Inserire il cavo della pedaliera nell'ingresso corrispondente del volante; collegare con il cavo USB il controller originale PS®4 ed inserire il cavo nel volante.
(Il controller PS4™ deve essere spento durante questi passaggi).
accendere la PS4™ e quindi inserire il cavo principale del volante nella porta USB della console
dopo la connessione, l'indicatore led del volante si accenderà, e sarà possibile iniziare a giocare o inserire le relative configurazioni.
premere una volta il tasto HOME per accedere all'interfaccia principale mentre si gioca, oppure, tenere premuto il tasto HOME per 1 secondo per inserire le impostazioni di spegnimento.

CONNESSIONE ED INSTALLAZIONE CON XBOX 360™:

- inserire il cavo della pedaliera nell'ingresso corrispondente del volante; collegare con il cavo USB il controller originale XBOX 360™ ed inserire il cavo nel volante. (Il controller XBOX 360™ deve essere spento durante questi passaggi).
- accendere l'XBOX 360™ e quindi inserire il cavo principale del volante nella porta USB della console.
  dopo la connessione, l'indicatore led del volante si accenderà, così come l'indicatore led del controller XBOX 360™, e sarà possibile
- iniziare a giocare o inserire le relative configurazioni.
- premere una volta il tasto HOME (equivalente al tasto GUIDE del controller originale) per accedere all'interfaccia principale mentre si

.

CONNESSIONE ED INSTALLAZIONE CON XBOX ONE™:

- Inserire il cavo della pedaliera nell'ingresso corrispondente del volante; collegare con il cavo USB il controller originale XBOX ONE™ ed inserire il cavo nel volante. (Il controller XBOX ONE™ deve essere spento)

- accendere l'XBOX ONE™ e quindi inserire il cavo principale del volante nella porta USB della console.
- dopo la connessione, l'indicatore led del volante si accenderà, così come l'indicatore led del controller XBOX ONE™, e sarà possibile iniziare a giocare o inserire le relative configurazioni.
  premere una volta il tasto HOME (equivalente al tasto GUIDE del controller originale) per accedere all'interfaccia principale mentre si
- gioca, oppure, tenere premuto il tasto HOME per 1 secondo per inserire le impostazioni di spegnimento
  nell'interfaccia principale, premendo il tasto Y si accederà alla pagina di ricerca veloce di internet.

PC (X-INPUT) :

- la modalità predefinita è X-INPUT, e l'indicatore led rosso si accenderà
- tenere premuto il tasto HOME per 3 secondi per accedere alla modalità D-INPUT e l'indicatore led rosso lampeggerà per 3 secondi e si accenderà; tenere premuto il tasto HOME ancora per 3 secondi per ritornare alla modalità X-INPUT.

PC (D-INPUT) :

- accedere al sistema operativo WINDOWS VISTA/7/8/10, inserire il disco, premere due volte SETUP e installare il driver seguendo le indicazioni.
- collegare il volante al PC/USB -> Start ->Pannello di Controllo -> Stampanti e dispositivi-> cliccare con il tasto destro -> Impostazioni Controller -> Proprietà

TEST VOLANTE

- nell'interfaccia test, è possibile fare separatamente il test di funzionamento di tasti ed assi
- correggere l'asse nell'interfaccia di calibrazione
- nell'interfaccia di vibrazione, è possibile testare la vibrazione attraverso gli assi o i pedali (sinistro o destro).

CARICARE DRIVE

- start->Pannello di Controllo ->App&Funzioni
- cercare il nome del drive da cancellare nel menu "Scarica o Cambia App". Cliccare "Cancella" ed operare secondo quanto indicato.

CONNESSIONE ED INSTALLAZIONE CON NINTENDO SWITCH™:

- accendere SWITCH™ ed inserire il cavo della pedaliera nella porta corrispondente del volante; collegare il volante e SWITCH™ via porta USB.
- oppure connettere il cavo USB principale del volante alla SWITCH™ via cavo type-c.
- se la connessione avviene con successo, si accenderà l'indicatore led del volante, e sarà possibile iniziare a giocare o inserire le relative configurazioni.
- Premere i tasti "SHARE/9/VIEW/-" e "OPTIONS/10/MENU/+" per screenshot.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

- Reinserire il volante o controllare se il controller di guida funziona normalmente o meno quando l'indicatore led non si accende.
- quando il volante non risponde o lo schermo non reagisce, il dispositivo potrebbe essersi bloccato; reinstallare il device e reinserire il volante.
- quando il volante non funziona correttamente, reinserire il volante.
- il volante deve essere spento mentre lo si collega per evitare che non funzioni il collegamento tra controller e device.
- poiché la programmazione è dotata di funzione di memoria, se i tasti non sono corretti, seguire "Cleanup Programming" o "Program Design Full Deletion" per eliminare i programmi.
- se un tasto direzione o pedale non è impostato correttamente, correggere come di seguito riportato (** Calibrazione: impostare il volante a 270°):

1.premere contemporaneamente i tasti "L1+L2+R1+R2" e l'indicatore led lampeggerà alla frequenza di una volta per secondo.
2.ruotare leggermente verso sinistra fino al raggiungimento della massima posizione, e l'indicatore led lampeggerà alla frequenza di 2 volte per secondo.
3.ruotare leggermente verso destra fino al raggiungimento della massima posizione, e l'indicatore led lampeggerà alla frequenza di 3 volte per secondo
4.spingere completamente il pedale destro, e l'indicatore led lampeggerà alla frequenza di 4 volte per secondo.
5.spingere completamente il pedale centrale, e l'indicatore led lampeggerà alla frequenza di 5 volte per secondo.
6.spingere completamente il pedale sinistro, e la pulsazione dell'indicatore led diminuirà; premere OPZIONI e la correzione sarà completata.

Read this User's Guide carefully before operation

Do not disassemble and damage the product under warranty

Do not apply pressure to the product

Avoid the product falling from high places

Do not soak the product in water