


Manuale Liam Controller programmabile BT

Grazie per aver acquistato questo controller wireless Xtreme.
In caso di problemi di funzionamento o connessione, significa che la console PS4™ ha aggiornato il suo sistema e anche questo controller deve essere aggiornato.
Si prega di contattarci per ottenere l'ultimo firmware aggiornato ed eseguire il programma di installazione come istruzioni.

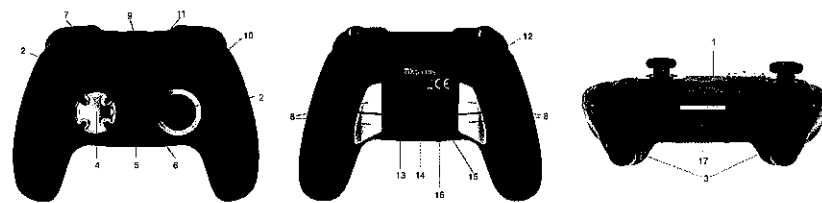

- | | |
|-------------------|-------------------------------------|
| 1 Barra LED | 10 Pulsanti funzioni |
| 2 Stick SX-DX | 11 Touch pad |
| 3 Grilletto SX-DX | 12 Selettore Normale/ programmabile |
| 4 Pad direzionale | 13 Selettore Modalità 1 e 2 |
| 5 Speaker | 14 Pulsante Set |
| 6 Home | 15 Reset del controller |
| 7 Condividi | 16 Porta uscita audio 3,5 mm |
| 8 Pulsanti Paddle | 17 Porta USB |
| 9 Opzioni | |

Introduzione al prodotto:

Wireless PRO-PAD Game controller per Plays 4 con Touchpad / Sensore a sei assi / Altoparlante / Microfono è un nuovo design brevettato compatibile con PC, Plays 4, Plays 4 Slim, Plays 4 Pro.

Caratteristiche del prodotto:

Pulsanti standard: Anteriore: PS, Condividi, Opzione, \uparrow , \downarrow , \leftarrow , \rightarrow , L, R, \times , \square , L1, L2, L3, R1, R2, R3
Retro: NORMAL-PROGRAM, MODE 1-2, PS3-PS4, SET, M1, M2, M3, M4
Supporto software: supporto con tutte le versioni di Plays 3 e Plays 4
Metodo Connect 1: connessione tramite cavo USB
Metodo Connect 2: BT wireless (dongle non incluso)

Range segnale: 10m

Barra di illuminazione LED RGB

Altoparlante: con uscita separata per altoparlanti

Microfono/cuffia: porta TRRS da 3,5 mm, microfono di supporto e cuffia.

Touchpad: con touchpad a due punti capacitivo

Vibrazione: doppia vibrazione

Sensore: con funzione sensore a sei assi

Compatibile: compatibile con Plays 4 (come originale), può essere usato anche su Plays 3 e PC solo tramite collegamento via cavo.

Aggiornamento: potrebbe essere necessario aggiornare il controller di gioco quando il sistema console viene aggiornato, contattaci e ottieni il software più recente da aggiornare.

Funzioni:

Per console Plays 4

Alla prima connessione.

1. Accensione della console
2. Accendere il controller di gioco tramite interruttore sul cover inferiore.
3. Collega il controller di gioco alla console tramite un cavo USB con funzione trasmissione dati.
4. Dopo che la barra LED si è attivata in arancione, tenere premuto il pulsante «Home» per alcuni secondi, rilasciare dopo che il LED è cambiato in blu e lampeggia lentamente.
5. Il led blu diventa fisso dopo il successo del collegamento.

Riconnessione:

Tieni premuto il pulsante «Home» per 1 secondo

(assicurarsi che l'interruttore nella parte inferiore sia ON).

Nota: Se la console è in modalità standby, il controller di gioco la riattiva dopo aver premuto il pulsante «Home» sul controller di gioco.

Per console Plays 3:

Con console Plays 3 supporta solo la connessione cablata.

La funzione 6 Axis non è disponibile.

Programmazione:

FUNZIONE MODE 1-2:

I quattro tasti paddle (M1 a M4) possono essere impostati con due diversi setup, tramite il selettore MODE 1 e MODE 2 è possibile cambiare la funzione dei tasti paddle.

Funzione NORMAL-PROGRAM

Selettore su NORMAL:

funzione di programma non disponibile, i tasti hanno una configurazione base.

Selettore su PROGRAM:

i tasti paddle (M1, M2, M3, M4) possono essere programmati.

Come impostare PROGRAMMA:

Esempio:

Tenere premuto il tasto "SET" per 3 secondi, la barra di illuminazione RGB inizia a lampeggiare, premere " \times " e premere "M1", la barra di illuminazione smette di lampeggiare, quindi il programma "M1" viene completato (M1= \times).

I giocatori hanno 4 tasti paddle che possono essere programmati (M1 a M4).

Ad eccezione di "Condividi", "Opzione", "Home", "Trigger", tutti i pulsanti (\uparrow , \downarrow , \leftarrow , \rightarrow , \times , \square , L, R, L1, L3, R1, R3) possono essere mappati ai tasti paddle.

Reset: quando i tasti a paddle sono già stati programmati, devi solo impostare di nuovo i tasti paddle con altri pulsanti. (ad esempio, se M1= \times . Tenere premuto "SET" 3 secondi e premere "L", quindi premendo "M1", si otterrà M1=L).

PS: Impostazione predefinita di fabbrica: MODE2, M1, M2, M3, M4, \times , \square , L, R.

AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE DEL PAD

(Solo per utilizzo con Plays 4)

In alcuni casi può essere necessario aggiornare il controller a seguito degli aggiornamenti del firmware della console. Questa è un'operazione semplice ed è disponibile collegandosi al sito www.xtreme.it e seguendo le istruzioni, oppure inviando una mail a assistenza@xtreme.it.

Aggiornamento firmware del controller Plays 4:

Si prega di leggere queste istruzioni per intero prima di iniziare, in modo che si abbia familiarità con il breve processo da eseguire. L'aggiornamento deve essere fatto tramite un computer.

Collegarsi al sito www.xtreme.it; portarsi nella sezione dedicata al pad senza fili ed eseguire download/ scaricare il file PDF trovato.

Procedere all'apertura del file PDF, all'interno nelle varie lingue è evidenziato un link ad un file .exe, effettuare questo link cliccando con il tasto destro del mouse.

A questo punto si aprirà una maschera con i file disponibili per i vari upgrade del firmware del pad (sono vari a seconda dell'aggiornamento del firmware del pad e della console, quindi potrebbe essere necessario scaricare differenti file, installarli sul proprio pad e verificarne il funzionamento, fino a quando non si trova il file adatto alla propria necessità, si consiglia comunque di provare prima i più recenti).

Quindi, scegliere un file, cliccaci sopra con il tasto destro del mouse, il file verrà scaricato, alla fine clicca con il tasto destro del mouse sul tasto esegui e procedere secondo le icone sotto riportate (Fig. 2)

Aggiornamento firmware del controller Plays 4:

Prima di collegare il controller nella porta USB, è necessario posizionare il controller su una superficie piana. Con una mano premere L3 stick analogico e il tasto destro del pad direzionale allo stesso tempo, come mostrato in un figura.

Tenendo questi due pulsanti premuti, si può solo allora collegare il controller alla porta USB (Fig. 2).

NB. se i pulsanti non vengono premuti prima di collegare il controller alla console, l'aggiornamento non riesce.



Fig. 1



Fig. 2

Una volta che il controller è collegato, verrà visualizzata la schermata con il messaggio "READY to update firmware" (Fig. 3) cliccare sul pulsante UPDATE (Fig. 4).

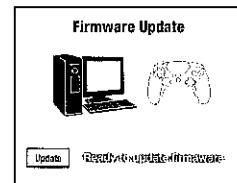


Fig. 3



Fig. 4

In caso di successo sarà visualizzata la seguente immagine UPDATE successful (Fig. 6).

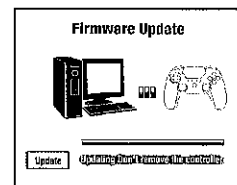


Fig. 5



Fig. 6

In caso di insuccesso ripetere la procedura scegliendo un file .exe diverso.

Si potrà quindi proseguire a scollegare il pad dal PC ed a collegarlo alla console. In caso di necessità, potrà contattare l'assistenza al seguente link assistenza@xtreme.it

Buon divertimento.

CONDIZIONI DI GARANZIA SUI PRODOTTI XTREME

La garanzia dei prodotti Xtreme, secondo norma di legge, ha valore per due anni dal momento dell'acquisto riportato sullo scontrino (un anno su fattura). Per questo motivo suggeriamo di conservare il documento di acquisto fino allo scadere del relativo periodo di garanzia. Sono esclusi da questo termine i beni consumabili come le batterie. Le batterie sono un bene consumabile che con l'uso riduce progressivamente la propria autonomia. La durata delle batterie dipende da diversi fattori: dal tipo d'uso che ne viene fatto, dalla temperatura esterne (se molto alte o molto basse) e dal numero di cicli di ricarica a cui sono sottoposte e dalla tipologia delle stesse (una ricarica parziale, vale come una ricarica totale). Normalmente una batteria inizia a consumarsi sensibilmente dopo 6 mesi. Il consumo della batteria, se non anomalo (inferiore a 6 mesi) non è coperto da garanzia. Sono invece coperti da garanzia le parti meccaniche, i contatti e i circuiti elettrici ed elettronici, ad esclusione dei danni fisici. Scrivendo all'indirizzo assistenza@xtreme.it, un tecnico preparato vi fornirà la necessaria assistenza per il corretto uso dei nostri prodotti.

La garanzia non sarà valida nel caso in cui il prodotto sia stato aperto, in presenza di danni fisici, di danni derivanti da un uso non corretto, di modifiche, di riparazioni da parte di persone non autorizzate, di incuria e nel caso in cui il prodotto sia stato utilizzato per scopi diversi da quelli cui è preposto.

Non sono contemplati dalla garanzia:

Danni causati da incidenti o eventi di forza maggiore, quali incendi, inondazioni, terremoti, guerre, vandalismi o furti.

Incompatibilità con altri prodotti hardware / software non indicati nei requisiti minimi di sistema.

Accessori quali batterie e fusibili.. L'assistenza sul prodotto, potrà avvenire rivolgendosi direttamente presso il punto vendita ove è stato effettuato l'acquisto (dove si attiverà un processo finalizzato alla riparazione del prodotto), oppure inviando una mail ad assistenza@xtreme.it, seguiranno le necessarie istruzioni per beneficiare dell'assistenza. L'invio al Centro Assistenza di un prodotto non comporta necessariamente la riparazione gratuita in Garanzia dello stesso. Al momento della ricezione del prodotto, il Centro Assistenza si riserva il diritto di accertare la validità della Garanzia. NB: Se eventuali prodotti risultassero funzionanti vi saranno restituiti debitamente con un rapportino tecnico e la fattura di assistenza tecnica del centro assistenza.

rev.01/2021



Smaltimento del prodotto:

Questo prodotto è realizzato con componenti e materiale che possono essere riciclati. In conformità con quanto previsto dalla direttiva comunitaria 2011/65/EU sullo smaltimento. Queste direttive comunitarie sono state recepite e prevedono l'apposizione di un simbolo costituito da un bidone con ruote, segnato da una croce il tutto sopra una barra orizzontale, il significato di tale simbolo è: Il presente oggetto NON può essere smaltito come rifiuto urbano, ma deve esserlo tramite raccolta separata; la violazione di tale previsione è punita con sanzioni pecuniarie ai sensi delle vigenti norme. Per procedere al corretto smaltimento il consumatore dovrà informarsi sulle modalità stabilite dalle autorità locali per la raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE). Il prodotto potrà altresì essere consegnato al rivenditore di una apparecchiatura analoga all'atto dell'acquisto del nuovo, che non potrà rifiutare il ritiro ai sensi dell'articolo 11, comma 1, o di conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissime dimensioni ai sensi dell'articolo 11, comma 3; Lo smaltimento non corretto del prodotto, o l'uso improprio dello stesso o di sue parti è dannoso per l'ambiente e per la salute umana.

CE	
<small>DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ / DECLARATION OF CONFORMITY</small>	
<small>NOI, PRODUTTORI/IMPORTATORI</small>	<small>WE, THE MANUFACTURER/IMPORTER</small>
Xtreme spa	
<small>Strada consorile Polo Unica, Carisera, 81032 (Ce)</small>	
<small>Italia</small>	
<small>Dichiaro che il prodotto / Declare that the product</small>	
<small>Dichiaro che il prodotto / Declare that the product</small>	
<small>Kind of product</small>	<small>accessori per videogames</small>
<small>Type designation</small>	<small>wireless controller LIAM</small>
<small>Code number</small>	<small>50438</small>
<small>È REALIZZATO IN ACCORDO E RISPETTO DELLE RICHIESTE PREVIDE NELLE SEGUENTI DIRETTIVE</small>	
<small>IS IN COMPLIANCE WITH THE ESSENTIAL REQUIREMENTS AND OTHER RELEVANT PROVISIONS OF THE FOLLOWING DIRECTIVE</small>	
<small>EMC DIRECTIVE</small>	<small>2014/53</small>
<small>RoHS DIRECTIVE</small>	<small>2011/65/EU</small>
<small>LVD DIRECTIVE</small>	<small>2014/35/EU</small>
<small>RED DIRECTIVE</small>	<small>2014/53/EU</small>
<small>USDA/EU</small>	<small>INDICE</small>
<small>APPLICAZIONE MARCHIO CE / CE MARK WAS FIRST APPLIED</small>	<small>2020</small>
XTREME SPA	
<small>amministratore delegato/procurement director</small>	
<small>Paola Capasso</small>	
<small>12.07.2020</small>	

Questo prodotto contiene batterie per le quali in caso di smaltimento è necessario fare riferimento alla normativa vigente.

Durante la carica non lasciare incustodito.
Non procedere alla ricarica in caso di rigonfiamenti o fuoriuscita di liquidi, rivolgersi ad un centro assistenza.

In caso di inutilizzo per lungo tempo, procedere periodicamente alla ricarica.

XTREME è un marchio distribuito da: XTREME S.p.A. (Italia)
Al seguente link sono disponibili le dichiarazioni di conformità prodotto, www.xtreme.it
Per documentazioni complete, inviare una mail a infodocuments@xtreme.it
Prodotto conforme direttiva 2014/30/EU - 2011/65/EU - 2014/53/EU - 2014/35/EU
Made in Cina

